

Interruptor de Micro de Puerta



GUÍA DE INSTALACIÓN

YOSHIMASA recomiendan fuertemente que la unidad sea instalada por un electricista autorizado.

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, DESENCHUFE LA TIRA DE LA ENERGÍA ANTES DE TRABAJAR

- Desenchufe la tira de la energía.
- Quite la parrilla delantera de la unidad.
- Refiérase por favor al dibujo en un círculo en el fondo para instalar el interruptor de puerta.
- Si Usted no utiliza el control/interruptor, el interruptor de micro de puerta funcionará como interruptor CON./DESC. Por eso, el telemando que controla circuito no está en uso ya, y usted necesita evitarlo y realambrarlo.
 - Corte el alambre indicado por la ordenanza de **x** a partir de **①** al **⑤**.
 - Ahora usted hace su opción; usted puede hacer que la unidad funcione el ALTA o la velocidad BAJA.
 - Si usted escoge velocidad del ALTA, siga la opción de **A** para conectar los alambres ROJOS y BLANCOS.
 - Para la velocidad BAJA, siga la opción de **B** para conectar los alambres ROJOS y MARRONES/CAFE.
- Substituya la parrilla delantera y tape la tira de la energía para funcionar la unidad.

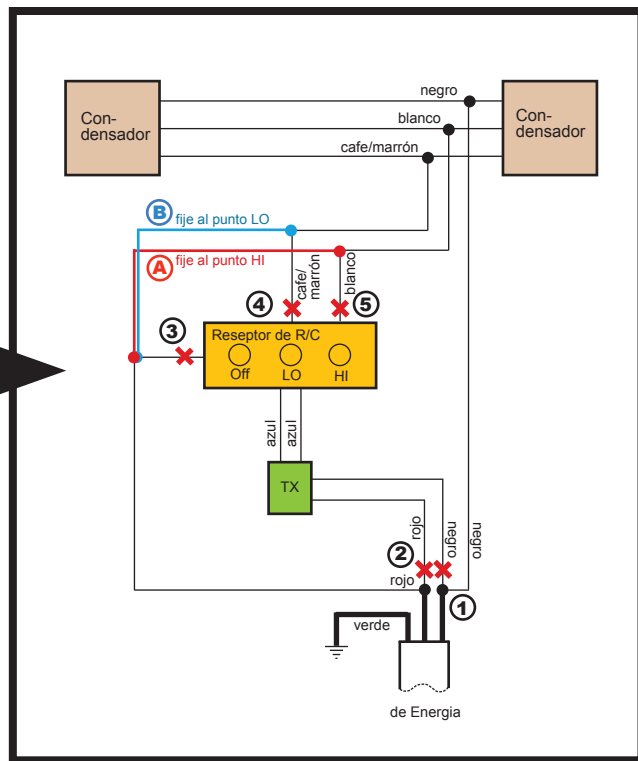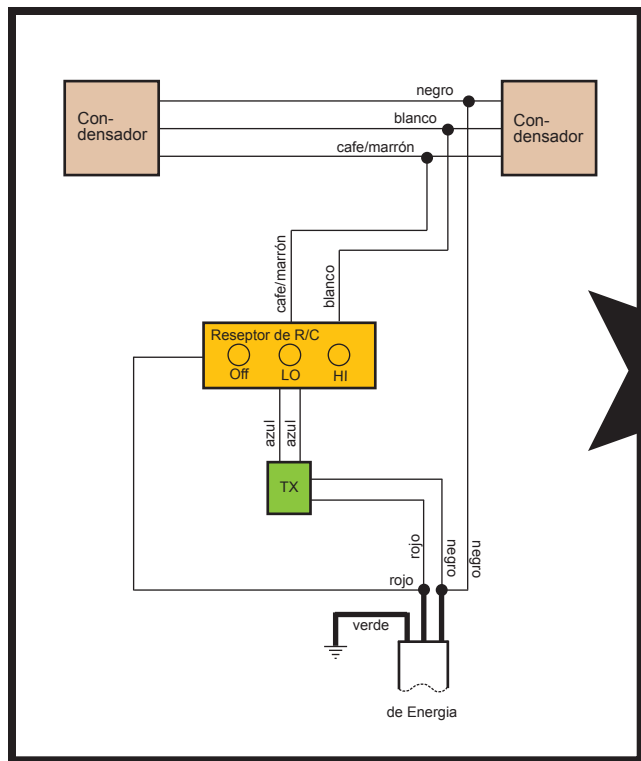

* para instalar el interruptor de la puerta micro , usted necesita bastante longitud de las tiras de la energía. También refierase al manual de la Cortina de Aire antes de trabajar .



YOSHIMASA USA

2730 Monterey St. #103
Torrance, CA 90503
T. (310) 533-1111 F. (310) 533-1117
www.YOSHIMASUSA.com

